Modelo: MX6684

JUEGO DE LUCES ESTÁNDAR PARA REMOLQUE CON LUCES DE POSICIÓN LATERALES (12 Vcc)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN

⚠ **ADVERTENCIA:** La instalación de este producto está fuera del control de Winston Products, LLC. Winston Products, LLC no se hace responsable de la colocación o la instalación de este producto. Winston Products, LLC no se hace responsable de los daños y lesiones que sean resultado de usos o fijaciones inadecuadas, o que sean el resultado de un uso que exceda la aplicación de remolque prevista.

⚠ **ADVERTENCIA – INSTALACIÓN:** La instalación de este producto deberá ser realizada exclusivamente por personal técnicocalificado o con experiencia comprobada en este tipo de instalaciones. Una instalación incorrecta puede ocasionar daños al producto, funcionamiento inadecuado o riesgos para la seguridad. Si no cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios, consulte y solicite la instalación a un técnico calificado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Desconecte la fuente de alimentación.
2. Seleccione ubicaciones adecuadas para montar la luz. El conjunto de luz con el cable verde es para la parte trasera o de la acera derecha del remolque. El conjunto de luz con el cable amarillo es para la parte trasera izquierda o del lado de la carretera del remolque.
3. Marque los dos orificios de montaje en el remolque para los pernos de montaje de ambos conjuntos ligeros. Haga un agujero para el acceso al cable si es necesario.
4. Monte el soporte de matrícula suministrado sobre los extremos de los tornillos del conjunto de luz trasera izquierda con la cara lisa del soporte orientada hacia la parte delantera del remolque.
5. Monte los conjuntos de luces en la carrocería del remolque con una arandela y una tuerca, de modo que las luces indicadoras laterales estén orientadas hacia fuera.
6. Con el extremo moldeado del conector del conjunto de cables en la lengüeta del remolque, conecte el cable blanco de tierra al remolque con el conector y tornillo del cable circular suministrado.
   NOTA: Para un buen funcionamiento de la luz debe lograrse una buena toma de tierra.
7. Pase el cable verde y marrón por el lado del pasajero del remolque. Conecte el cable verde desde el conector hasta el conjunto de las luces traseras. Conecte el cable marrón desde el conector hasta el conjunto de las luces traseras. Instale tres clips de alambre a lo largo del remolque para que el cable no se enganche en los componentes, escombros u otros objetos durante la operación.
8. Pase el cable amarillo y marrón por el lado del conductor del remolque. Conecte el cable amarillo del conector al conjunto de las luces traseras. Conecte el cable marrón desde el conector al conjunto de las luces traseras e instale tres clips a lo largo del remolque para que el cable no se enganche en los componentes del remolque, escombros u otros objetos durante el funcionamiento.
9. Conecte el cableado del remolque al vehículo y prueba las luces. Con las luces del vehículo encendidas, las luces de cola y lateral, o ambas luces del remolque, deberían encenderse. La luz de parada y giro, más brillante, de cada conjunto debe encenderse cuando se pisen los frenos o cuando se active el intermitente correspondiente.

NOTAS:

Si las luces no funcionan, revise todas las conexiones de tierra entre el cableado del vehículo y el conector del remolque.

Para bombillas de repuesto, use la #1157 para freno y giro, y la #194 para las luces traseras.

Vista superior del diagrama de cableado del remolque

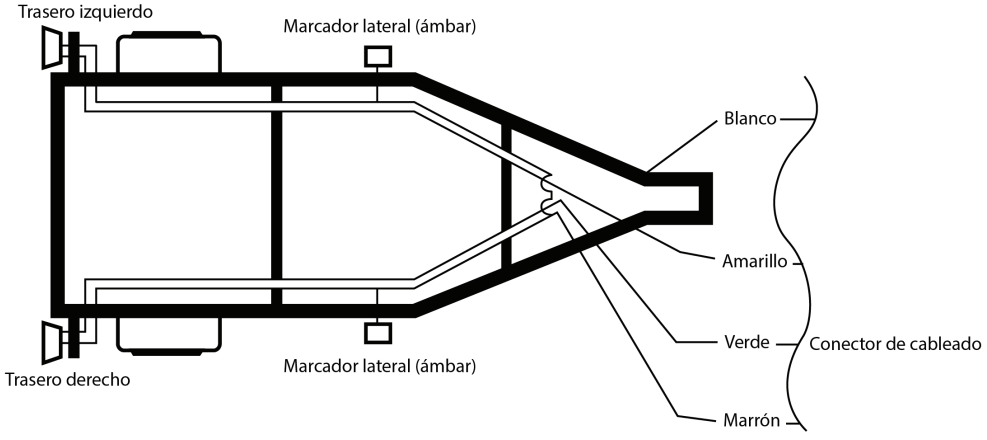

UNA COMPAÑÍA DE WINSTON PRODUCTS
TOWSMART.COM
WINSTON PRODUCTS, LLC.
30339 DIAMOND PARKWAY
CLEVELAND, OH 44139

©10/2026