CONECTOR (12 Vcc)

Modelo: MX6690

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


⚠**ADVERTENCIA:** La instalación de este producto está fuera del control de Winston Products, LLC. Winston Products, LLC no se hace responsable de la colocación o la instalación de este producto. Winston Products, LLC no se hace responsable de los daños y lesiones que sean resultado de usos o fijaciones inadecuadas, o que sean el resultado de un uso que exceda la aplicación de remolque prevista.

⚠**ADVERTENCIA – INSTALACIÓN:** La instalación de este producto deberá ser realizada exclusivamente por personal técnico calificado o con experiencia comprobada en este tipo de instalaciones. Una instalación incorrecta puede ocasionar daños al producto, funcionamiento inadecuado o riesgos para la seguridad. Si no cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios, consulte y solicite la instalación a un técnico calificado.

IDENTIFICACIÓN DE CABLES:
GND = Tierra
TM = Luz trasera
LT = Giro/Freno izquierdo
RT = Giro/Freno derecho
AUX = Auxiliar
EB = Frenos eléctricos
BU = Reversa

1. Retire el tornillo pequeño del lado del enchufe del conector y retire el enchufe.
2. Pase los cables del remolque a través de la abertura más pequeña en la parte posterior del conector y hacia afuera a través del extremo del enchufe. Puede ser necesario aflojar el tornillo de fijación grande en la parte posterior del conector, lo que permitirá que la abrazadera de cable se mueva libremente.
3. Conecte los cables a los terminales correctos del enchufe (vea el diagrama).
4. Inserte el enchufe de nuevo en la parte frontal del conector y vuelva a instalar el tornillo pequeño.
5. Apriete el tornillo de fijación grande en la parte posterior del conector para que la abrazadera del cable sujete los cables firmemente.
6. Una el conector al vehículo remolcador y pruebe las funciones del remolque.
7. Enchufe el conector del remolque terminado al conector del vehículo remolcador y pruebe todas las funciones.

NOTA:
Distinga los cables y la ubicación de los pines por la función en el vehículo remolcador o remolque. El código de colores no es estándar entre los fabricantes.

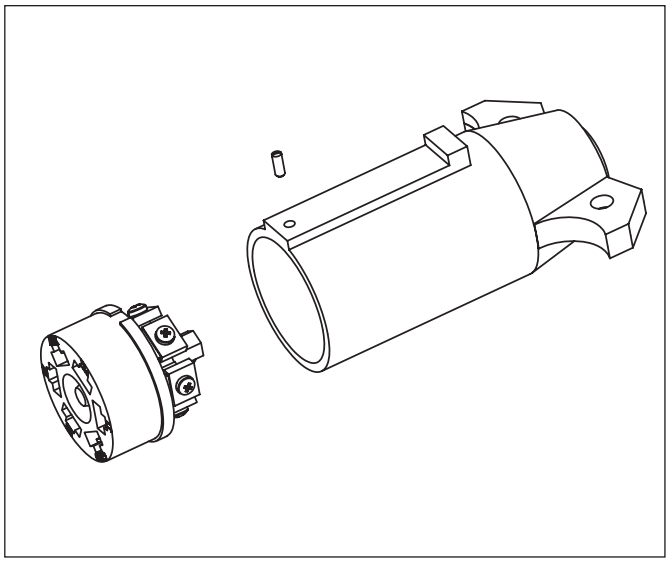

UNA COMPAÑÍA DE WINSTON PRODUCTS
TOWSMART.COM
WINSTON PRODUCTS, LLC.
30339 DIAMOND PARKWAY
CLEVELAND, OH 44139

©10/2026