Modelo: MX6694

CONECTOR (12 Vcc)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


⚠ **ADVERTENCIA:** La instalación de este producto está fuera del control de Winston Products, LLC. Winston Products, LLC no se hace responsable de la colocación o la instalación de este producto. Winston Products, LLC no se hace responsable de los daños y lesiones que sean resultado de usos o fijaciones inadecuadas, o que sean el resultado de un uso que exceda la aplicación de remolque prevista.

⚠ **ADVERTENCIA – INSTALACIÓN:** La instalación de este producto deberá ser realizada exclusivamente por personal técnico calificado o con experiencia comprobada en este tipo de instalaciones. Una instalación incorrecta puede ocasionar daños al producto, funcionamiento inadecuado o riesgos para la seguridad. Si no cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios, consulte y solicite la instalación a un técnico calificado.

IDENTIFICACIÓN DE CABLES:
GND = Tierra
TM = Luz trasera
LT = Giro/Freno izquierdo
RT = Giro/Freno derecho
AUX = Auxiliar
EB = Frenos eléctricos
BU = Reversa

1. Afloje los tornillos de fijación (A) y retire el ensamble de terminales (B) de la carcasa.
2. Pele los cables 6.35 mm y páselos a través de la carcasa.
3. Fije los cables al ensamble de terminales usando la tabla de identificación de cables.
4. Alinee la ranura del ensamble de terminales con la ranura de la carcasa e insértelo de nuevo en la carcasa.
5. Apriete el tornillo de fijación.
6. Apriete el tornillo de alivio de tensión (C).
7. Pruebe todas las funciones.

NOTA:
Distinga los cables y la ubicación de los pines por la función en el vehículo remolcador o remolque. El código de colores no es estándar entre los fabricantes.

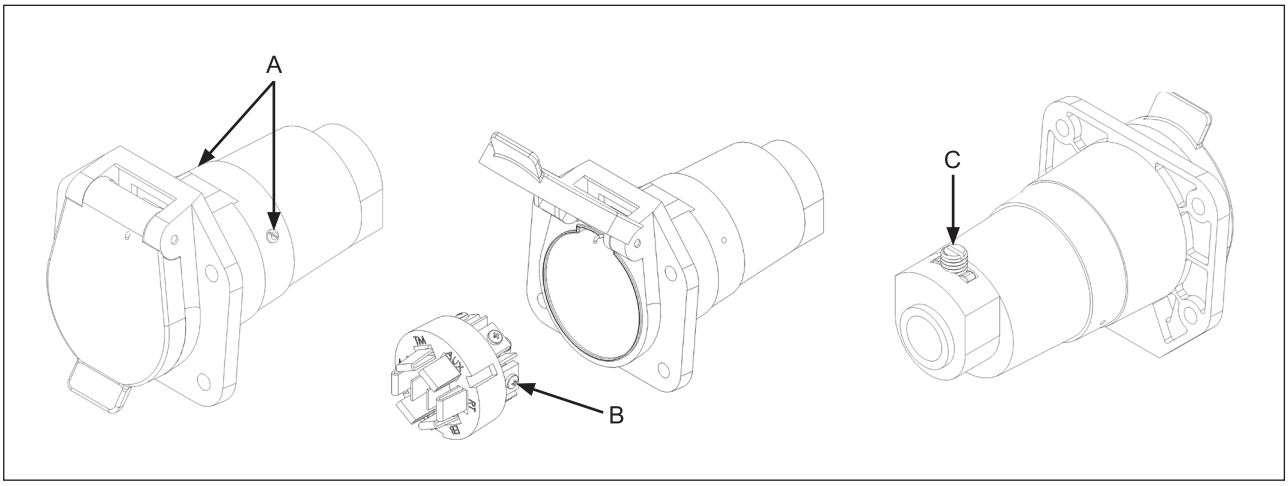

UNA COMPAÑÍA DE WINSTON PRODUCTS
TOWSMART.COM
WINSTON PRODUCTS, LLC.
30339 DIAMOND PARKWAY
CLEVELAND, OH 44139

©10/2026