Modelo: MX6702

CONECTOR CABLE CON REVESTIMIENTO, DE 1.82 m DE LONGITUD, CÓDIGO DE COLORES SAE (12 Vcc)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

⚠ **ADVERTENCIA:** La instalación de este producto está fuera del control de Winston Products, LLC. Winston Products, LLC no se hace responsable de la colocación o la instalación de este producto. Winston Products, LLC no se hace responsable de los daños y lesiones que sean resultado de usos o fijaciones inadecuadas, o que sean el resultado de un uso que exceda la aplicación de remolque prevista.


⚠ **ADVERTENCIA – INSTALACIÓN:** La instalación de este producto deberá ser realizada exclusivamente por personal técnico calificado o con experiencia comprobada en este tipo de instalaciones. Una instalación incorrecta puede ocasionar daños al producto, funcionamiento inadecuado o riesgos para la seguridad. Si no cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios, consulte y solicite la instalación a un técnico calificado.

IDENTIFICACIÓN DE CABLES (CÓDIGO AUTOMOTRIZ SAE):
GD = Tierra, blanco
TM = TLuz trasera, marrón
LT = Giro/Freno izquierdo, amarillo
RT = Giro/Freno derecho, verde
AX = Auxiliar, rojo o negro
EB = Frenos eléctricos, azul
BU = Reversa, morado (ubicación del pin central)

1. Conecte cada cable a la misma función o a la función correspondiente en el vehículo y el remolque usando la tabla de identificación de cables.
2. Conecte el acoplador del remolque a la bola de enganche del vehículo remolcador. Conecte el arnés terminado al vehículo remolcador.

NOTAS:
Distinga los cables y la ubicación de los pines por la función en el vehículo remolcador o remolque. El código de colores no es estándar entre los fabricantes.

El cable revestido de 7 cuchillas utiliza el código de cableado de la industria automotriz. Está precableado y proporciona protección a los cables mediante la funda revestida.

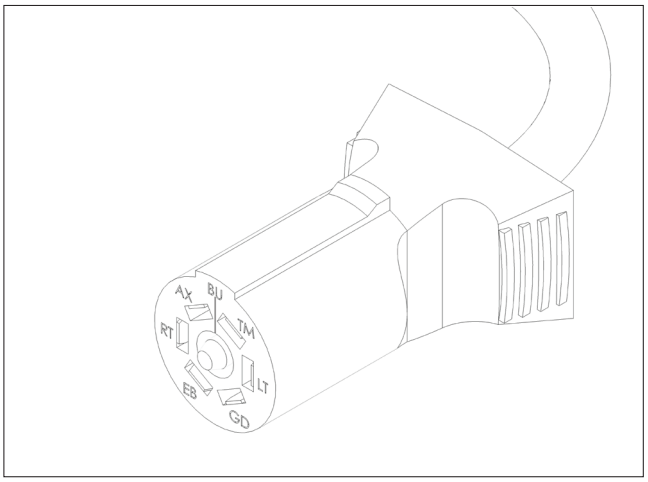

UNA COMPAÑÍA DE WINSTON PRODUCTS
TOWSMART.COM
WINSTON PRODUCTS, LLC.
30339 DIAMOND PARKWAY
CLEVELAND, OH 44139

©10/2026