Modelo: MX6710

CONECTOR EXTREMO DEL VEHÍCULO DE 121.92 cm, EXTREMO DEL REMOLQUE DE 30.48 cm (12 Vcc)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


⚠ **ADVERTENCIA:** La instalación de este producto está fuera del control de Winston Products, LLC. Winston Products, LLC no se hace responsable de la colocación o la instalación de este producto. Winston Products, LLC no se hace responsable de los daños y lesiones que sean resultado de usos o fijaciones inadecuadas, o que sean el resultado de un uso que exceda la aplicación de remolque prevista.

⚠ **ADVERTENCIA – INSTALACIÓN:** La instalación de este producto deberá ser realizada exclusivamente por personal técnico calificado o con experiencia comprobada en este tipo de instalaciones. Una instalación incorrecta puede ocasionar daños al producto, funcionamiento inadecuado o riesgos para la seguridad. Si no cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios, consulte y solicite la instalación a un técnico calificado.

IDENTIFICACIÓN DE CABLES:
GD = Tierra, blanco
TM = Luz trasera, marrón
LT = Giro/Freno izquierdo, amarillo
RT = Giro/Freno derecho, verde
BU = Reversa, azul

1. Conecte cada cable a la misma función o a la función correspondiente en el vehículo y el remolque usando la tabla de identificación de cables.
2. Conecte el acoplador del remolque a la bola de enganche del vehículo remolcador. Conecte el arnés terminado al vehículo remolcador y pruebe todas las funciones.

NOTA:
Distinga los cables y la ubicación de los pines por la función en el vehículo remolcador o remolque. El código de colores no es estándar entre los fabricantes.

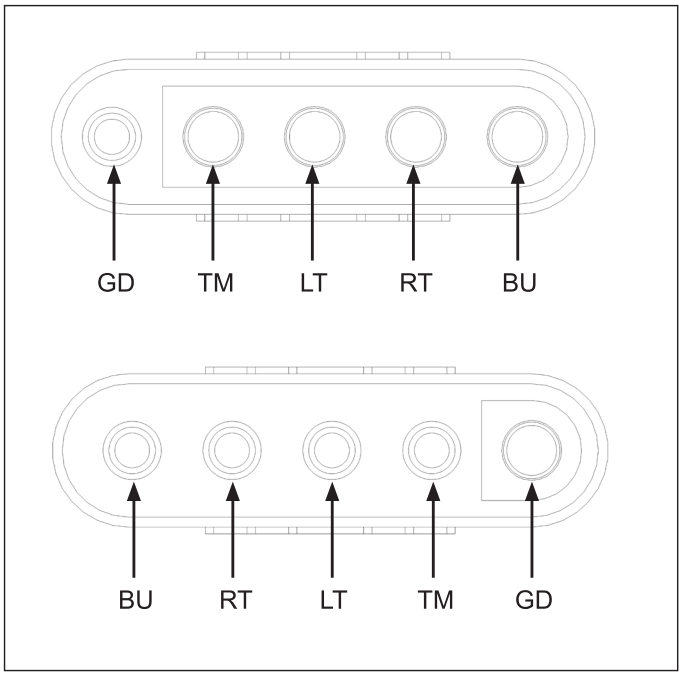

UNA COMPAÑÍA DE WINSTON PRODUCTS
TOWSMART.COM
WINSTON PRODUCTS, LLC.
30339 DIAMOND PARKWAY
CLEVELAND, OH 44139

©10/2026

Modelo: MX6710

CONNECTOR, 5-Flat Set


INSTALLATION INSTRUCTIONS

⚠ **WARNING:** The attachment and installation of this product is beyond the control of Winston Products, LLC. Winston Products, LLC is not responsible for the attachment or the installation of this product. Winston Products, LLC is not liable for damages and/or injuries that are the result of improper use/attachment or are the result of use beyond the intended towing application. The liability of this product is limited to the purchase price if it proves to be defective in material and/or workmanship. Any and all warranties, explicit or implied, are void if the product is damaged or worn.

WIRE IDENTIFICATION:
GD = Ground, White
TM = Taillight, Brown
LT = Left Turn/Brake, Yellow
RT = Right Turn/Brake, Green
BU = Reverse, Blue

1. Attach each wire to the corresponding/same function on the vehicle and trailer using the wire identification chart.
2. Attach trailer coupler to the hitch ball on the tow vehicle. Plug the completed harness into the tow vehicle and test all functions.

NOTE:
Locate wires and pin location by function on tow vehicle or trailer. Color coding is not standard among manufacturers.

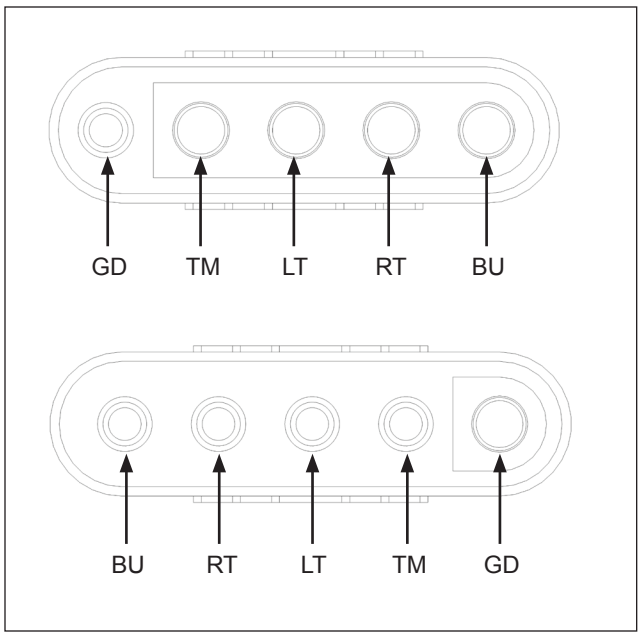

Limpie con un paño seco, no sumerja en líquidos durante su limpieza. Revise regularmente el producto para asegurar que no tenga daños.
No deben situarse sobre el aparato fuentes de flama viva, tales como velas encendidas.

CONECTOR
Marca: TowSmart
Modelo: MX6710
Hecho en La India
Especificaciones eléctricas:
12 V⎓

NOM

Importado por: ZONE COMPRA S. DE R.L. DE C.V.
AV. GUERRERO NO. 2911-B COL. GUERRERO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, MÉXICO 88240
RFC: ZCO980914-I98
TEL.: (867) 719-2683

©08/2026

A Winston Products Company
TOWSMART.COM
WINSTON PRODUCTS, LLC.
30339 Diamond Parkway
Cleveland, OH 44139